

Опубликовано: 07-авг-2013

Динамическая подвеска автомобиля - Передняя пневматическая пружина

Снятие и установка

Специальный инструмент(ы)



Снятие

- 1!  "#\$%&"#\$ ' %\$()\$: *апре+ается работат, вбли-и автомобиля или под ним. если он опирается тол,ко на домкрат! Обя-ател,но устанавлива/те под автомобил, стра0ово1н2е опорн2е сто/ки!

"однимите автомобил, и установите опор2!

- 2! *а дополнител,но/ ин3орма4ие/ обратитес, к главе: **56789** ;;<7=;>= ?@A 5B=@D :<<>E ;fG H204-01. Снятие и установка!!



- 3!  "#) J\$KL ()\$: &становите у-ел в вертикал,ном полоМении!

С помо+,N Оестигранного клN1а мм и под0одя+его инструмента снимите вер0нNN га/ку!



- 4!  "#) J\$KL ()\$: Со0раните Оa/бу для дал,не/Оего испол,-ования!


Снимите вер0нNN втулку!

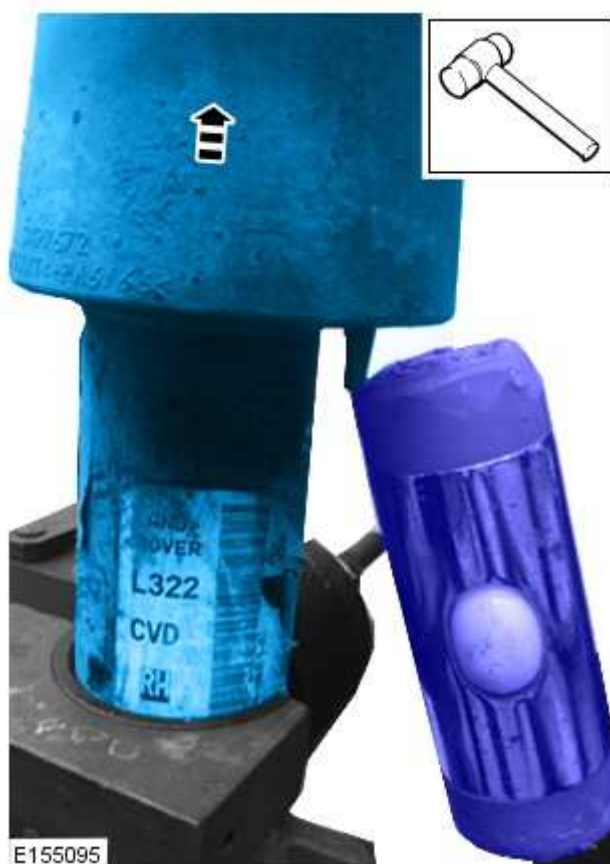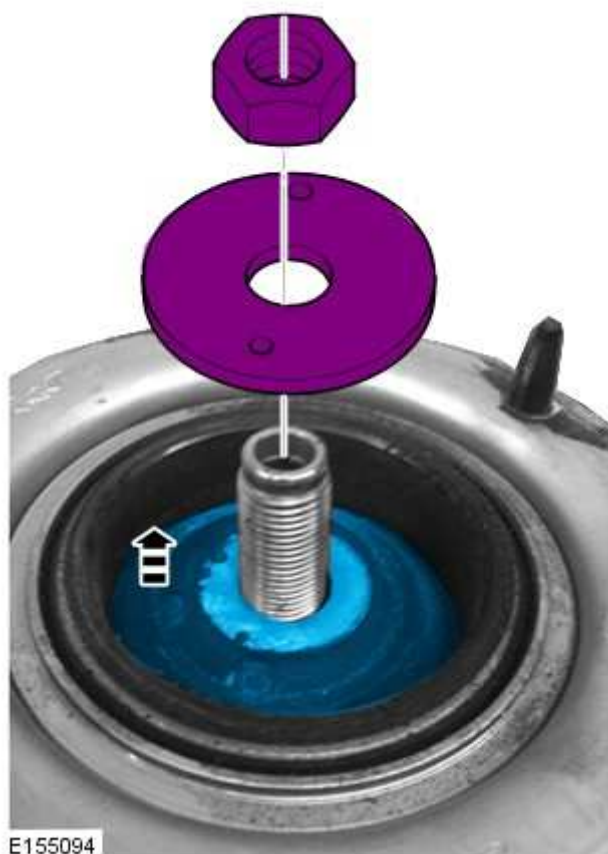

- 5! С помо+ ,N под0одя+его молотка с мягким бо/ком переместите пластиков2/ порОен, в вертикал,ном направлении. 1тоб2 поднят, его с седла пневмобаллона и снят, его с уплотнител,ного кол,4а!

Р!  "\$%ОСТ\$#\$ ' \$() \$: "еред установко/ о1истите област, от лN620 -агря-нени !!

"однимите порОен, с седла!

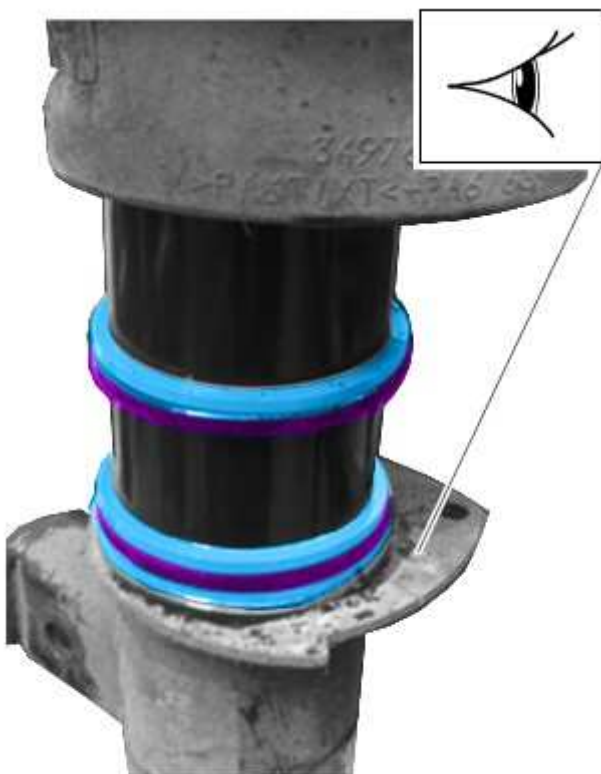

E155096



E155097


- 7!  "##%ОСТ\$#\$ '\$ () \$: "еред сталкиванием вер0не/ сто/ки со Отока аморти-атора убедитес,. 1то в2 установили вер0нее крепление под прям2м углом относител,но вертикал,но/ оси. поскол,ку на него будут во-де/ствуют, боковое усилие пневмобаллона!

"одняв вверх0. снимите вер0нее крепление со Отока аморти-атора. в2толкнув в вертикал,ном направлении!

Установка

- 1!  "##%ОСТ\$#\$ '\$ () \$: &бедитес,. 1то в данно/ области отсутствуНт какие-либо -агря-нения!



 "##) J\$KL () \$: Qогда пневмобаллон будет снят. отбо/ник пневмобаллона. упорная Оа/ба. уплотнител,ное кол,4о и проставка будут сме+ен2 с аморти-атора!

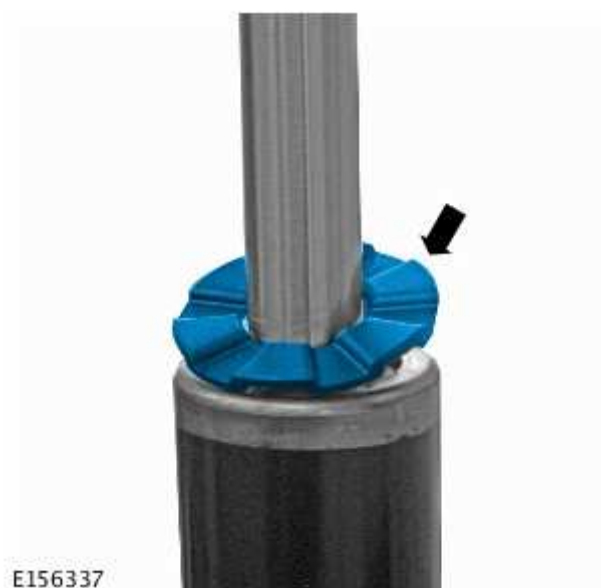

2!  "#) J\$KL ()\$: "еред установко / отбо / ника пневмобаллона убедитес,. 1то пластмассовая Оа / ба ровно установлена на основание

&становите новуN пластмассовуN Оа / бу как пока-ано на рисунке!

3! &становите нов2 / отбо / ник пневмобаллона!

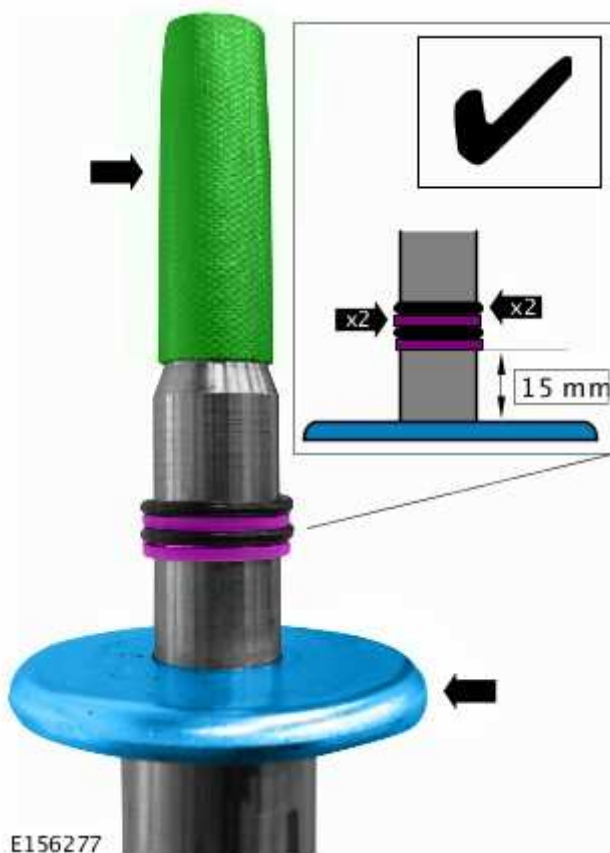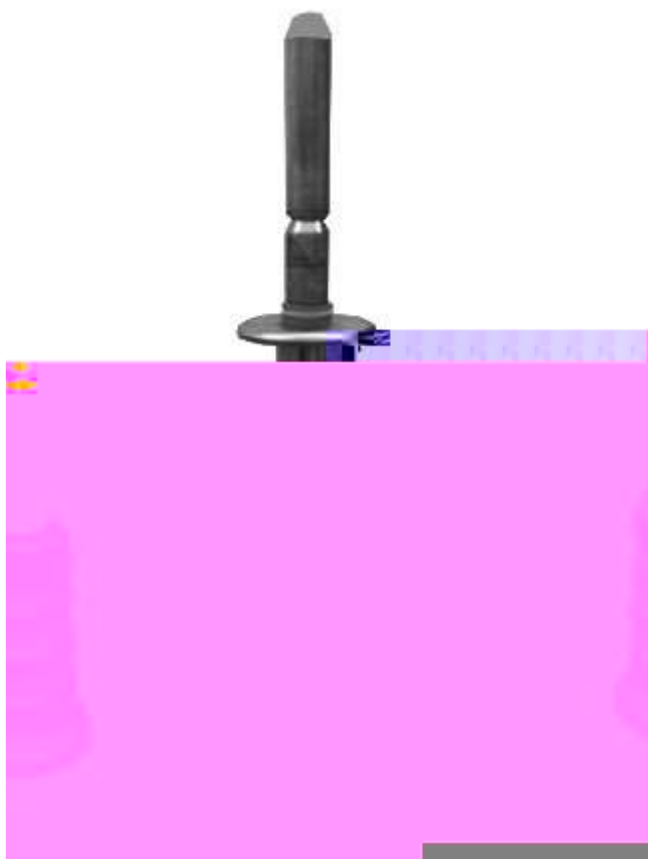

E156277

- 4!  "#) J\$KL () \$:) спол, -уя под0одя+уN -а+итнуN ленту. проведите проставки и уплотнитель, н2е кол, 4а по ре-, бово / 1асти! &далите -а+итнуN ленту после установки уплотнитель, н20 коле4!

#асполоМите уплотнитель, н2е кол, 4а и проставки в следуN+ем порядке: проставка. уплотнитель, ное кол, 4о. проставка и уплотнитель, ное кол, 4о! "оместите новуN упорнуN Оа /бу на в2ступ аморти-атора перед установко / уплотнени /!

- 5!  "\$%ОСТ\$#\$ ' \$ () \$: &бедитес, . 1то установо1ная Оа /ба ра-ме+ена в правил, но / ориента4ии. наруМн2ми губками вни-!



E156278



E156336

P! &становите ниМние уплотнител, н2е кол, 4а и проставки следуN+им обра-ом: проставка. уплотнител,ное кол,4о. проставка. уплотнител,ное кол,4о и проставка!



7! " #) J\$KL ()\$: "еред тем как -адвигат, вер0нее крепление обратно на в2ступ аморти-атора и уплотнител, н2е кол, 4а. провер,те правил,ност, располоМения маркировки на рукаве пневмосто / ки. а -атем располоМите вер0нее крепление под углом R0 градусов к оси аморти-атора!

#а-местите нов2 / пневмобаллон на Отоке аморти-атора. введя в2ступ аморти-атора в вер0нее крепление! Опустите порОен, на уплотнител, н2е кол, 4а и надавите его вни- на седло!



!  "#) J\$KL ()\$: "еред установко/ рукава пневмосто/ки убедитесь, что -а+ итная пленка снята. а установо1н2е в2ступ2 на порОне воОли в отверстие на седле пневмобаллона!

&становите нов2 / рукав пневмобаллона!

R! &становите вер0нNN ре-иновуN втулку на в2ступ аморти-атора!



10! &становите отбо/нуN Оа/бу!



11! *атяните моментом S R0 (м



12! "редостереМения:



%ерМите руки вдали от пневмобаллона во время нака1ивания!




"еред в2полнением Тто / опера4ии аморти-атор долМен б2т, надеМно установлен в под0одя+ем -аМиме!

"ри помо+и спе4иал,ного инструмента. подклН1енного к компрессору для нака1ивания Оин с манометром. пода/те в пневмобаллон давление около 5 бар. 1тоб2 порОен, полност, N сел на уплотнител,н2е кол,4а!




13! С помо+,N под0одя+его инструмента установите пружинн2 / -аМим на Оти3т порОня под седлом пневмобаллона!

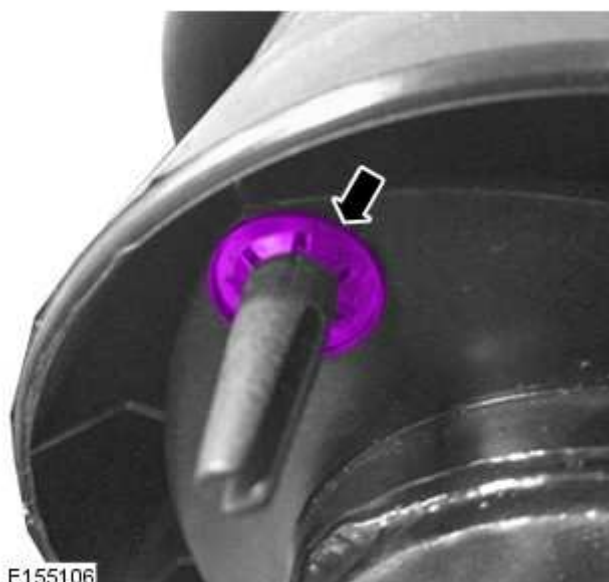

14! С помо+, N пододя+е / емкости для вод2 проведите исп2тание на гермети1ност,!

15! С помо+, N спе4иал,ного инструмента спустите во-ду0 и-пневмобаллона!

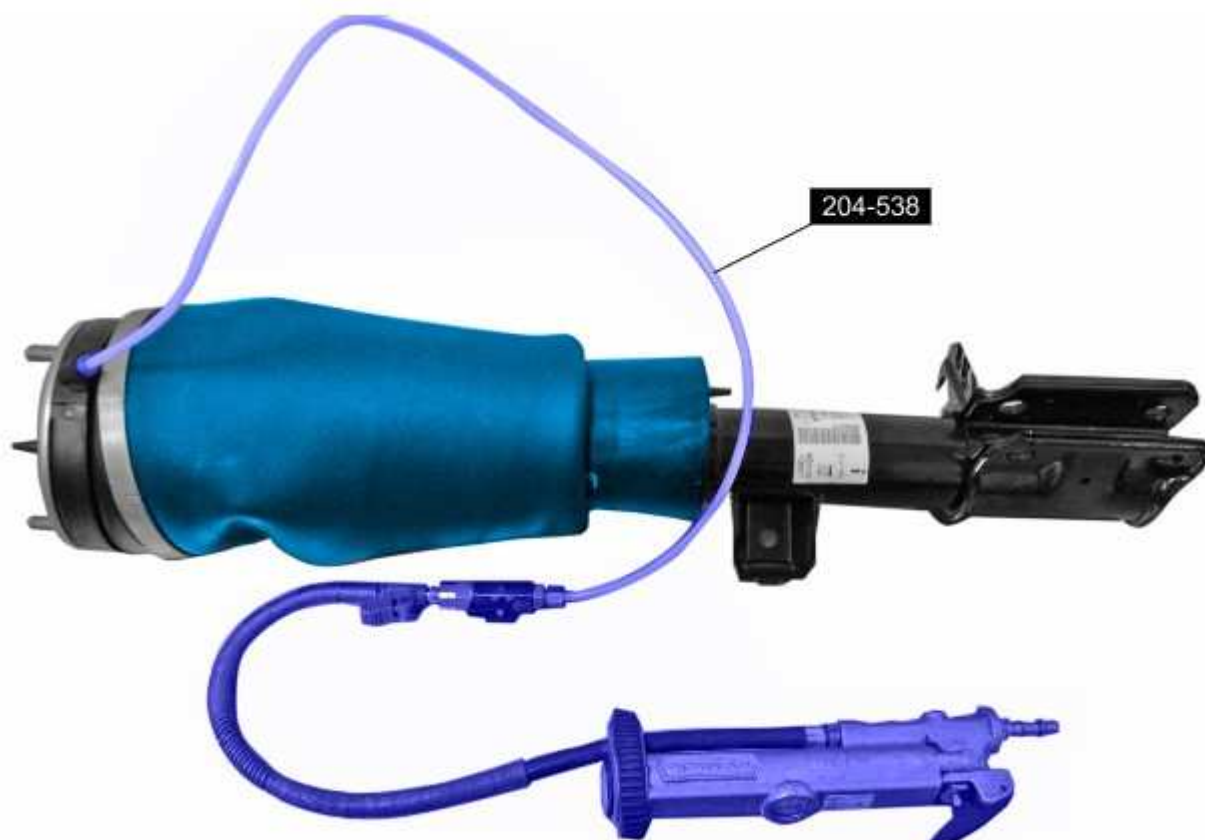

1P! *а дополнител,но / ин3орма4ие / обратитес, к главе: **56789**
: ; <7=; >= ?@A 5B=@D : <<> E ;FG H204-01. Снятие и установка!